

ワンタッチスライドブース 活用事例

医療用



防塵用



食品工場用



参考サイズ

サイズ (W×D×H)	収納サイズ (W×D×H)	フレーム重量	幕体重量	サイズ (W×D×H)	収納サイズ (W×D×H)	フレーム重量	幕体重量
1.9×2.1×2.1 (m)	0.25×0.25×1.4 (m)	20kg	9kg	3.0×2.8×2.1 (m)	0.35×0.3×1.4 (m)	25kg	15kg
1.9×4.2×2.1 (m)	0.25×0.46×1.4 (m)	40kg	15kg	3.0×5.5×2.1 (m)	0.35×0.56×1.4 (m)	48kg	24kg

折り畳み式フレームでカンタン組立
ワンタッチ卓上クリーンブース



組立方法

- ① 本体フレーム組立前に補助パイプ・幕体・パッキン、FFUを取り付けます。

- ② 本体フレームを組立てます。

- ③ ①で組み立てたものを本体フレーム上部に取り付けて完成です。

品番	サイズ (W×D×H)※1	重量※2	フレーム	幕体
DCB-01	600mm×400mm×500mm	3kg	アルミニウム製	防炎・帯電防止 ビニールシート
DCB-02	800mm×400mm×500mm	3.5kg		


※1・※2 ファンフィルターユニット部は含んでおりません。

清 浄 度：クラス100 ※3
プレフィルター：サランネット加工
メインフィルター：HEPAフィルター
処 理 風 量：約1.0m³/min
集 塵 効 率：0.3μm以上粒子(大気塵)
99.99%以上

※3 クリーンユニット直下にての実測値になります。

標準セット

- ・フレーム 1台(補助パイプ 2本)
- ・幕体 1張
- ・ファンフィルターユニット 1台
(取付用ボルト4本・パッキン1枚付)

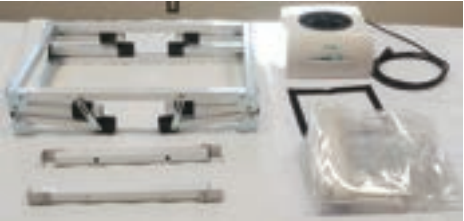

国内生産品
特許登録済

ONE×ONLY
KOKOIC



クリーンブース・防塵用として オーダーメイド可能
ワンタッチスライドブース

⚠️ 注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
●お問い合わせ・お求めは…

株式会社越智工業所
〒799-1522 愛媛県今治市桜井2丁目7-90
TEL 0898-48-5651 FAX 0898-48-8626
E-mail info@kok-no1.co.jp
HP <http://www.kok-no1.co.jp/>



株式会社越智工業所

ONE×ONLY
KOKOIC
OCHI INDUSTRIES CORPORATION

検索

ワンタッチスライドブース

ワンタッチスライドブース 3つのポイント

①基礎工事の必要なし

フレーム部材と幕体のみで設営可能。
基礎工事やレール取付などは必要ありません。

導入コスト軽減 &
工場内の設備停止不要

②2段階開閉式で内部に物がある状態でも設営可能

間口方向・奥行方向へ2段階に広げて設置するため、設置したい場所に物がある状態でも設営可能です。



防塵用として内部に物を置いた場合でも本体を設営した状態で伸縮可能なため、容易に取り出すことができます。

③下部キャスターで移動・収納も簡単に


支柱下部のキャスター取付により設営した状態でも移動が可能です。
収納も簡単に行えるため、スペースを有効活用できます。

用途に合わせたカスタマイズが可能


サイズ・幕体仕様のオーダーメイドが可能。

防塵用・塗装用・クリーン用・スポットクーラーを用いての温度調節用など、使用目的に合わせた活用が可能です。


・ダクト加工

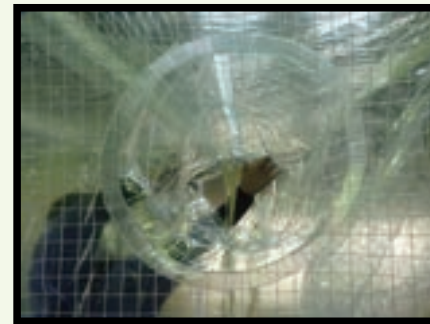

・出入口仕様変更

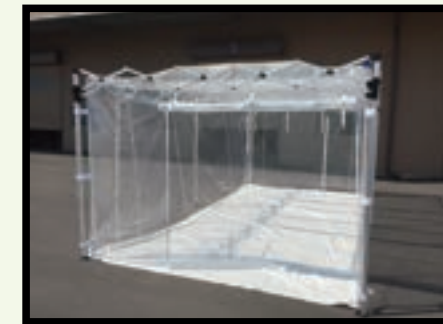

・クリーン仕様

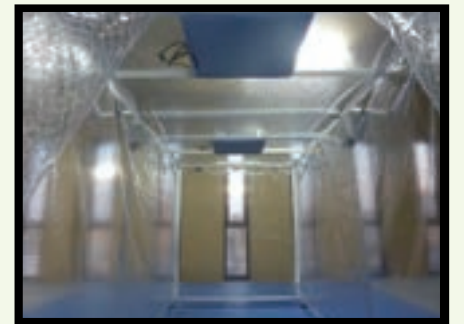

● こういったお客様にオススメの商品です。

- ①クリーンブースを設置したいが予算が限られている
- ②必要なタイミングにだけ設置できるブースが欲しい
- ③少人数・短時間で設置と撤去が出来るブースを探している
- ④ブースを立てたまま移動させたい

設営方法



設営動画はこちらから



①フレーム・幕体を用意



②間口方向に広げます



③奥行方向に広げます



④幕体を取り付けます



⑤支柱を上げて完成です